


PHYSIPRO


Guide d'installation

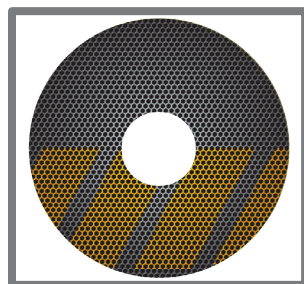



Suivre ces instructions pour installation

- 1) Insérer la vis **(A)** à l'intérieur de la rondelle **(B)** et perpendiculairement au protège rayons **(C)**
- 2) Visser la vis **(A)** dans le bloc **(D)** afin de garder le rayon captif entre le bloc et le protège rayons.
- 3) Répéter l'opération pour chaque vis afin de bien fixer le protège rayons à la roue.

Visitez le site internet pour voir tous nos modèles de protège rayons:
<http://www.physipro.com>

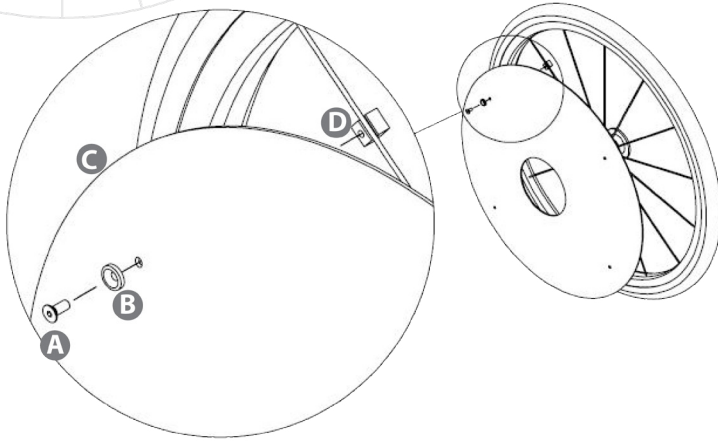

Résultat

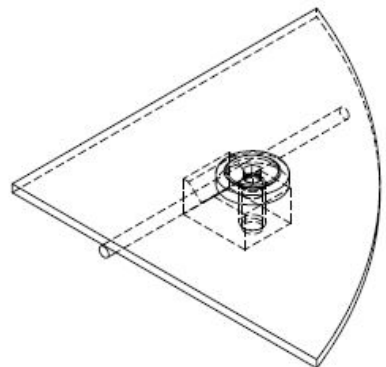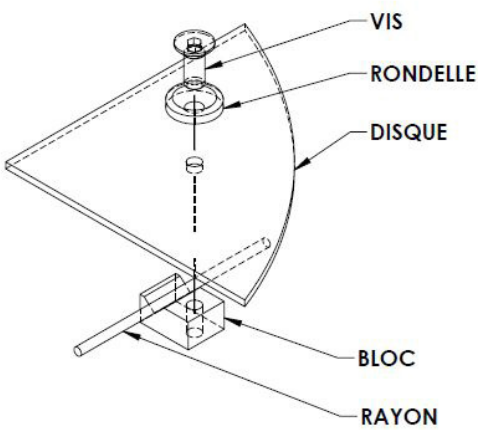

Vue assemblée



PHYSIPRO

www.physipro.com

Canada



LES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
order@physipro.com

Europe



Importateur :
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr